

Handleiding digitale systeem toestellen LG LDK

Inleiding:


Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale.
De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat stelt eenvoudig de meeste van de gebruikersfuncties te leren kennen. Daar ieder systeem geprogrammeerd wordt naar de wensen van de gebruiker is het mogelijk dat een of meerdere functies niet in deze handleiding beschreven zijn. Informeer hierover bij uw Dealer.
Ook kunnen enkele gebruiksfunctie voor uw toestel geblokkeerd zijn.

Algemeen:

In deze gebruiksaanwijzing wordt gesproken over het opnemen van de hoorn
Indien u gebruik wenst te maken van de handsfree functie kunt U in plaats van de hoorn op te nemen ook de MON toets indrukken. Het verbreken van de verbinding geschied dan door wederom de MON toets in te drukken.
Voor de leesbaarheid van deze handleiding zal dit niet steeds herhaald worden.

Achterin deze handleiding vind U een trefwoordenlijst met pagina vermelding zodat U eenvoudig kunt zoeken naar het gewenste item.
Wij hopen dat U met deze handleiding snel in staat bent efficiënt om te gaan met uw LG bedrijfscentrale.

HOVELING
Communicatietechniek B.V.
Tel: (+31) 20-51 20020
Fax: (+31) 20-51 20029

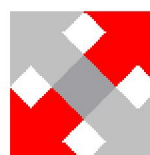

Inhoud opgave

1. Extern bellen	3
2. Beantwoorden externe oproep	3
3. Een extern gesprek in de wachtstand plaatsen	3
4. Gesprekken parkeren	3
5. Het opnemen van een geparkeerd gesprek	4
6. Gesprek doorverbinden	4
7. Een intern toestel bellen	5
8. Een interne toestelgroep bellen	5
9. Beantwoorden van een interne oproep	5
10. Wijzigen van het belsignaal	5
11. Herhalen laatst gekozen nummer	6
12. Apart bewaren van een nummer	6
13. Automatische nummerherhaling	7
14. Handsfree bellen	7
15. Blokkeren microfoon	7
16. Chef/Secretaresse doorschakeling	8
17. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden	8
18. Oproep van een ander toestel beantwoorden	8
19. Oproep in de nachtstand beantwoorden	8
20. Conferentie	9
21. Call Back	10
22. Bericht achterlaten	10
23. Doorschakelen	11
24. Verkorte kiesnummers	12
25. Namen programmeren bij verkorte kiesnummers	13
26. Verkort kiezen op naam	13
27. Niet storen (Do Not Disturb)	13
28. Wekoproep	14
29. Programmeren van een naam in het display	14
30. Standaard display boodschappen	15
31. Programmeerbare boodschap	15
32. Display-taal wijzigen	16
33. Luidspreker volumeregeling	16
34. Belsignaal volumeregeling	16
35. Programmeren van flex toetsen geldt ook voor DSS flex toetsen	17
36. Code tabel	18
37. Systeem gegevens	18
38. Trefwoorden lijst	19
39. Toetsen overzicht LKD 30	20

1. Een extern toestel bellen

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Druk de netlijn toets in of kies het directe netlijn cijfer (meestal **0**).
U hoort nu de kiestoon.
3. Kies het gewenste nummer.

2. Beantwoorden externe oproep

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Afhankelijk van de programmering zult U de knipperende netlijn toets moeten indrukken of heeft U direct verbinding.

3. Een extern gesprek in de wachtstand plaatsen

Uitvoering

1. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

Het gesprek weer uit de wachtstand halen:

1. Neem de hoorn op en druk de knipperende netlijn toets in.

4. Een gesprek parkeren

Omschrijving

In plaats van de wachtstand, kunt u een gesprek met een externe beller ook in een parkeerstand plaatsen. Deze nummers zijn voor alle toestellen toegankelijk.

Uitvoering

Terwijl u verbonden bent met een netlijn:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Kies een parkeerstand door de voorgeprogrammeerde flex toets of de parkeerstand code in te drukken.

De parkeerstand codes zijn 601 tot en met 619.

5. Het opnemen van een geparkeerd gesprek

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de parkeerstand waaronder het gesprek geparkeerd is of druk de voorgeprogrammeerde parkeer flex toets in.
3. U heeft nu direct verbinding.

6. Een gesprek doorverbinden

U kunt binnenkomende gesprekken zowel doorverbinden naar een intern toestel alsmede naar een extern nummer (b.v. een GSM).

Naar een intern toestel.

Uitvoering

Tijdens de verbinding met een externe oproep:

Hier heeft U twee mogelijkheden: Direct of via een parkeerstand.

Direct

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in (De externe oproep staat in de wachtstand).
2. Druk het gewenste toestelnummer of de desbetreffende flex toets in.
Ook nu heeft U twee mogelijkheden te weten:

Aangekondigd: Wacht tot het gebelde toestel antwoordt, kondig het gesprek aan en leg de hoorn neer om het doorverbinden te voltooien.

Onaangekondigd: Als het door u gebelde toestel overgaat, legt u de hoorn neer, de oproep zal nu direct naar het gekozen toestel gaan. Indien deze onbeantwoord blijft zal de oproep na enige tijd naar de daarvoor geprogrammeerde terugval bestemming gaan.

Via parkeerstand

1. Plaats de oproep in de parkeerstand.
2. Druk het gewenste toestelnummer of de desbetreffende flex toets in.
3. Vermeld bij verbinding de juiste parkeerstand (601 -619).

6. Een gesprek doorverbinden (vervolg)

Naar een extern nummer.

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in. (De externe oproep staat in de wachtstand)
2. Kies het gewenste telefoonnummer of druk een voorgeprogrammeerde flex toets in.
3. Wacht op verbinding.

Indien U de verbinding nu beëindigd zal de oproep" in de wacht" direct extern worden doorverbonden en ziet U 2 netlijnen bezet.

7. Een intern toestel bellen

Uitvoering

1. Kies het interne toestelnummer of druk de geprogrammeerde flex toets in. U hoort nu een interne wachttoon.
2. De hoofdbedienpost kunt U aanroepen door simpelweg een **9** in te toetsen

8. Een interne toestelgroep bellen

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies het groepsnummer.

Aan te kiezen groepsnummers 620 - 667 (afhankelijk van programmering).

9. Beantwoorden van een interne oproep

Uitvoering

1. In de regel zal er bij het opnemen van een intern gesprek direct verbinding zijn.

10. Wijzigen van het belsignaal

Uitvoering

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Toets **1 1**.
3. Maak uw keuze 1 - 4 .
4. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

11. Herhalen laatst gekozen nummer

Omschrijving

Het laatst gekozen externe nummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig herhalen.

Uitvoering

1. Druk de **REDIAL** toets in, of druk de **SPEED** toets in gevolgd door de **★** toets.

LKD 8 en LKD 30 bewaren de 10 laatst gekozen nummers deze nummers kunt U desgewenst opzoeken en bellen.

1. Druk de **REDIAL** toets in, of druk de **SPEED** toets in gevolgd door de **★** toets.
2. Druk op de volume toets om te bladeren.
3. Bij het gewenste nummer drukt u op de **HOLD/SAVE** toets.
4. Het nummer wordt gebeld.

12. Apart bewaren van een nummer

Omschrijving

Onafhankelijk van de 10 laatst gekozen nummers kunt U een nummer apart bewaren dit nummer zal bewaard blijven tot deze overschreven zal worden en kan op ieder gewenst moment opgeroepen worden

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies het gewenste nummer
3. Druk bij "geen antwoord" de **SPEED** toets 2 keer in.
4. Leg de hoorn neer.

Het kiezen van bewaard nummer:

1. Druk op de **SPEED** toets en vervolgens de **#** toets.

13. Automatische nummerherhaling

Omschrijving

Als een toestel in gesprek is of niet beantwoord wordt, kan het systeem het nummer automatisch herhalen.

Uitvoering

1. Druk bij "geen antwoord" de **REDIAL** toets in.
2. Leg de hoorn neer.
3. Het toestel zal na een voorgeprogrammeerde tijd automatisch nogmaals gebeld worden en de **REDAIL** toets knippert nu.
4. Deze handeling zal maximaal 3 x herhaald worden.
5. Als het toestel wordt beantwoord neem de hoorn op om het gesprek te beginnen.

14. Handsfree bellen

Omschrijving

Wanneer U handsfree wilt bellen drukt U eenvoudig de **MON** toets in. Ook wanneer U een voorgeprogrammeerde flex toets indrukt zal de handsfree functie actief worden. Door de hoorn op te nemen of de **MON** toets opnieuw in te drukken zal de handsfree functie automatisch opgeheven worden.

Uitvoering

1. Druk een netlijn toets in.
2. Kies een telefoonnummer of toestelnummer om te bellen.
Of:
3. Druk een flex toets in waaronder een intern- of extern nummer geprogrammeerd is.
4. Centrale zal automatisch verbinding zoeken.

15. Blokkeren microfoon

Omschrijving

Het blokkeren van de microfoon geeft u meer privacy.

Uitvoering

1. Druk de **MUTE** toets in om te activeren.
2. Druk de **MUTE** toets nogmaals in om te deactiveren.

16. Chef / Secretaresse doorschakeling

Omschrijving

Als u een 'chef' toestel heeft en uw telefoon is bezet of staat in de DND (Do Not Disturb) stand staat, worden alle gesprekken doorgeschakeld naar het secretaresse toestel.

Het secretaresse toestel kan een gesprek op het 'chef' toestel met een signaal onderbreken.

17. Oproep van een ander toestel binnen de groep beantwoorden

Omschrijving

Indien een oproep binnen uw groep niet beantwoord wordt kunt U deze oproep overnemen.

Uitvoering

1. U hoort een toestel overgaan.
2. Neem de hoorn op.
3. Toets **5 6 6**.

18. Oproep van een ander toestel beantwoorden

Omschrijving

Indien gewenst kunt U iedere onbeantwoorde oproep binnen het systeem overnemen.

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Toets **7** en het nummer van het toestel dat overgaat. U zult automatisch verbonden worden.

19. Oproep in de nachtstand beantwoorden

Omschrijving

In veel gevallen zal de centrale in de nachtstand een andere programmering hebben, bijvoorbeeld met nachttekst. Indien U dat wenst kunt U een binnenkomende oproep toch beantwoorden.

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Druk de knipperende netlijn toets in, als er geen netlijn toets aanwezig is, kies dan **5 6 9**. U zult verbonden worden met de overgaande netlijn.

20. Conferentie

Omschrijving

Uw LDK centrale biedt U de mogelijkheid om met meerdere oproepen tegelijk in gesprek te zijn. Ook onderling zullen deze oproepen in verbinding met elkaar staan. (max. 2 externe lijnen)

Uitvoering

Het tot stand brengen van een conferentie:

1. Bel de gewenste persoon (intern of extern).
2. Druk **CONF** toets in, de **CONF** toets licht op en de gebelde persoon wordt in de exclusieve wacht gezet.
3. Bel de volgende persoon.
4. Druk de **CONF** toets 2 maal in.
5. De conferentie is tot stand gebracht.

Het toevoegen van nog een persoon:

1. Druk de **CONF** toets in.
2. Bel de volgende persoon.
3. Druk de **CONF** toets twee keer in.

De conferentie verlaten:

1. Druk de **CONF** toets in en hang op. De andere personen zijn dan nog steeds met elkaar verbonden.

Het herintreden in de conferentie:

1. Neem de hoorn op .
2. Druk de **CONF** toets in.

Het verbreken van een conferentie deelnemer(u zult actief moeten zijn in de conferentie):

1. Druk de externe lijn van de desbetreffende persoon in.
2. Hang op.

Het beëindigen van de conferentie:

1. Hang op of druk de **CONF** toets in.

Bij de LKD 8/2 toestellen dient er een flex toets als **CONF** toets geprogrammeerd te worden (zie pag. 17)

21. Call back

Omschrijving

Wanneer u een toestel belt dat in gesprek is, kunt u een Call Back indicatie achterlaten.

Uitvoering

1. Nadat u de ingesprektoon hoort drukt u de **CALLBK** toets in.
2. Leg de hoorn neer.
3. Als het gebelde toestel gereed is krijgt u een signaal, neem de hoorn op het toestel wordt nu nogmaals gebeld.

22. Bericht achterlaten

Omschrijving

Als een oproep niet beantwoord wordt kunt u een bericht achterlaten. Indien op uw toestel de **CALLBK** toets op uw toestel knippert kunt U deze oproep afhandelen.

Uitvoering

1. Als een oproep niet wordt beantwoordt kunt u een bericht achterlaten door op de **CALLBK** toets te drukken.
2. Hang op.

Indien uw CALLBK toets knippert:

1. Op het aangekozen toestel knippert de **CALLBK** toets.
2. Voor het terug bellen druk deze knipperende **CALLBK** toets in.
3. Er wordt nu verbinding gezocht met het toestel waarvan de oproep afkomstig is.

Indien het systeem over een Voice Mail Interface Board beschikt kunt U, na het indrukken van de **CALLBK** toets, een boodschap achterlaten volg hiervoor de instructies van de computer.

*Als het toestel niet over een **CALLBK** toets beschikt, is de code voor CALLBK 5 5 7.*

23. Doorschakelen

Omschrijving

Indien gewenst kunt U uw toestel oproepen op verschillende manieren doorschakelen.

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Druk de **DND/FWD** toets in.
3. Kies het type doorschakeling:
 - 0 - Volgstand (werkt alleen met password informeer bij de dealer)
 - 1 - Alle oproepen naar een intern toestel
 - 2 - Indien in gesprek
 - 3 - Indien niet opgenomen
 - 4 - Indien in gesprek / niet opgenomen
 - 5 - Alle oproepen naar een extern toestel*
 - 6 - Indien niet opgenomen naar een extern toestel*
 - 7 - Externe oproepen naar een extern toestel*(hoofdbedienpost)
4. Kies het nummer of druk op de flexibele button waar naar doorgeschakeld moet worden.
5. De bevestigingston is hoorbaar en de **DND/FWD** toets knippert op het toestel dat doorgeschakeld is.
6. Hang op.

* Indien extern doorgeschakeld wordt, dient het nummer, waar naar doorgeschakeld wordt, in het systeem als verkort kiesnummer geprogrammeerd te zijn.

Als er een Voice Mail Interface Board in het systeem aanwezig is kunt doorschakelen naar uw voicemail box

Het opheffen van de doorschakeling:

1. Neem de hoorn op.
2. Druk de **DND/FWD** toets in en druk de # toets in.
3. Hang op.

24. Verkorte kiesnummers

Omschrijving

Om eenvoudig veel gebruikte nummers aan te kunnen kiezen beschikt de LDK over 100 verkorte toestel- en 3000 verkorte systeem nummers (speeddial).

Uitvoering

Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Druk de **SPEED** toets in.
3. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099)
4. Kies het telefoonnummer dat u wilt bewaren. (zonder de 0 voor netlijn toegang)
5. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.
6. Geef een naam aan het nummer bellen. (zie tabel 1, pag. 18)
7. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

Het gebruiken van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Neem de hoorn op .
2. Druk de **SPEED** toets in.
3. Kies een verkort kiesnummer. (000 - 099)

Verkorte systeem nummers kunnen alleen door de hoofdbedienpost geprogrammeerd worden.

Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers:

1. Neem de hoorn op of druk de **MON** toets in.
2. Druk de **SPEED** toets in.
3. Kies een systeem verkort kiesnummer. (2.000 - 4.999)

Het verwijderen van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Druk de **SPEED** toets in.
3. Kies het verkorte kiesnummer dat u wilt verwijderen.
4. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

Er kunnen maximaal 3000 verkorte systeem kiesnummers geprogrammeerd worden (codenummers van 2000 t/m 4.999).

25. Namen programmeren bij verkorte kiesnummers

Omschrijving

Gebruikers van een digitaal display toestel, kunnen bij verkorte kiesnummers, op toestelniveau, namen invoeren zodat zij kunnen kiezen op naam in plaats van op nummer.

Uitvoering

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Druk de **SPEED** toets en het verkorte kiesnummer
3. Kies het gewenste nummer.
4. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.
5. Voer de naam in van max. 16 tekens in (zie tabel 1, pag. 18)
6. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

26. Verkort kiezen op naam

Uitvoering

1. Druk 2 keer op de **SPEED** toets.

DIAL BY NAME ICM : 1 U_SPD : 2 S_SPD : 3

Het volgende zal op het scherm verschijnen:
2. Selecteer het gewenste type.
 - 1 : ICM (toestelnaam dient geprogrammeerd te zijn door de hoofdbedienpost)
 - 2 : User (Verkorte kiesnummers op toestelniveau)
 - 3 : Systeem (Systeem verkorte kiesnummers)
3. Druk de **VOLUME** toets in voor de volgende naam. U kunt letters invoeren door de codes te gebruiken (zie tabel 1 , pag. 18). In het display zal de eerste naam die overeenkomt getoond worden.
4. Selecteer de gewenste naam (1 of 2) en druk de **HOLD/SAVE** toets in. De gekozen persoon wordt gebeld.

27. Niet storen (Do Not Disturb)

Uitvoering

Activeren van niet storen(DND):

1. Druk de **DND/FWD** toets in terwijl de hoorn op de haak ligt, de led brand.

Het verwijderen van niet storen(DND):

1. Druk de **DND/FWD** toets in terwijl de hoorn op de haak ligt.

*Als het toestel niet over een **DND/FWD** toets beschikt, kies dan **5 5 3***

28. Wekoproep

Omschrijving

Het systeem zendt op de ingestelde tijd automatisch een belsignaal naar het toestel waarvoor een wekoproep is bestemd. Er zijn 2 soorten wekoproepen, een eenmalige en een dagelijkse oproep.

Uitvoering

Het instellen van een wekoproep:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Kies **4 1** en 4-cijferige werktijd (HHMM) in 24-uurs formaat.
(HH = 00-23, MM = 0-59)
3. Druk de **HOLD/SAVE** toets in voor "eenmalige oproep" of toets # en de **HOLD/SAVE** toets in voor dagelijkse oproep, bevestigingston is hoorbaar.

Verwijderen van een wekoproep:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in en kies **4 2**.
2. Druk de **HOLD/SAVE** toets in, bevestigingston is hoorbaar.

29. Programmeren van een naam in het display

Omschrijving

U kunt uw naam programmeren zodat collega's met een display toestel uw naam zien i.p.v. uw toestelnummer.

Uitvoering

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Druk de **SPEED** toets in en kies **0 0 0**.
3. Druk de **SPEED** toets in.
4. Voer uw naam in. (max. 7 letters zie tabel 1 , pag. 18)
5. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

30. Standaard display boodschappen

Omschrijving

Indien gewenst kunt U een boodschap in uw toestel programmeren welke in het display verschijnt van diegene die U tracht te bereiken.

Uitvoering

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in en kies **5 1**.
2. Kies het nummer van de gewenste boodschap. (met datum, tijd of nummer)
 - 0 1** LUNCH/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 2** MET VAKANTIE/TERUG OP (MM:DD)
 - 0 3** NIET OP KANTOOR/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 4** NIET OP KANTOOR/TERUG OP (MM:DD)
 - 0 5** NIET OP KANTOOR/RETURN UNKNOWN
 - 0 6** BEL : (TELEFOONNUMMER)
 - 0 7** BEREIKBAAR OP TST (TOESTELNUMMER)
 - 0 8** IN VERGADERING/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 9** THUIS BEREIKBAAR
 - 1 0** BEREIKBAAR VIA OPROEP
3. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

1 1 tot 2 0 zijn nummers voor boodschappen die de hoofdbedienpost kan programmeren.

Verwijderen van een display boodschap:

1. Druk de knipperende **DND/FWD** toets in.

31. Programmeerbare boodschap

Omschrijving

Naast de standaardboodschappen, kunt u boodschap **00** zelf programmeren.

Uitvoering

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in en kies **5 2** op het toestel, bevestigingstoon is hoorbaar.
2. Voer de boodschap in. (max. 24 letters d.m.v. de codes uit tabel 1, zie pag. 18)
3. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

32. Displaytaal wijzigen

Omschrijving

Indien gewenst kunt U de displaytaal wijzigen in Engels.

Uitvoering

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Kies **7 1**. De displaytaal wisselt van Nederlands naar Engels of omgekeerd.

33. Luidspreker volumeregeling

Omschrijving

Het volume van de luidspreker is naar persoonlijke wens in te stellen.

Uitvoering

1. Druk tijdens de handsfree mode de **VOLUME** toets in.

34. Belsignaal volumeregeling

Omschrijving

Het belvolume is naar wens aan te passen.

Uitvoering

1. Als het toestel overgaat, druk de **VOLUME** toets in.

35. Programmeren van een flex toets

Omschrijving

Op toestel niveau kunt U de flex toetsen die niet voorgeprogrammeerd zijn voor netlijnen naar keuze programmeren. Dit geldt ook voor een DSS console.

Uitvoering

Een flexibele button te programmeren:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Druk op de flexibele button die u wilt programmeren.
Alle reeds geprogrammeerde toetsen zullen oplichten.
De te programmeren toets zal knipperen en als deze reeds geprogrammeerd is zal de programmering in het display verschijnen.
3. Kies de functie code die u wilt programmeren.
4. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

Codes t.b.v. het programmeren van flexibele buttons:

CONF button	TRANS/PGM + 91
CALLBK button	TRANS/PGM + 92
DND button	TRANS/PGM + 93
FLASH button	TRANS/PGM + 94
MUTE button	TRANS/PGM + 95
REDAIL button	TRANS/PGM + 97
Toestelnummers	100 - 399
Parkeernummers	601 - 619
Groepsnummers	620 - 667
Alarm reset	5 6 5
Overname groepsoproep	5 6 6
Verkorte kiesnummers	op toestelniveau SPEED en 000 - 099
	op systeemniveau SPEED en 2.000 - 4.999

Het verwijderen van flexibele button programmering:

1. Druk de **TRANS/PGM** toets in.
2. Druk op de flexibele button die verwijderd moet worden.
3. Druk de **HOLD/SAVE** toets in.

36. Code tabel tekst invoeren

Omschrijving

Om eenvoudig op het toestel namen te programmeren kunt U gebruik maken van de codetabel.

Uitvoering

De getallen achter de letters geven aan hoe U deze letters kunt programmeren
Voor het programmeren gebruikt U het numerieke toetsenbord.

Letter A is dus achtereenvolgens de 2 en dan de 1 indrukken

Hierna zal de A in het display verschijnen en zal het volgende karakter in gevoerd kunnen worden

Tabel 1:

A	=	[2]	[1]	V	=	[8]	[3]
B	=	[2]	[2]	W	=	[9]	[1]
C	=	[2]	[3]	X	=	[9]	[2]
D	=	[3]	[1]	Y	=	[9]	[3]
E	=	[3]	[2]	Z	=	[9]	[#]
F	=	[3]	[3]				
G	=	[4]	[1]	1	=	[1]	[0]
H	=	[4]	[2]	2	=	[2]	[0]
I	=	[4]	[3]	3	=	[3]	[0]
J	=	[5]	[1]	4	=	[3]	[0]
K	=	[5]	[2]	5	=	[5]	[0]
L	=	[5]	[3]	6	=	[6]	[0]
M	=	[6]	[1]	7	=	[7]	[0]
N	=	[6]	[2]	8	=	[8]	[0]
O	=	[6]	[3]	9	=	[9]	[0]
P	=	[7]	[1]	0	=	[0]	[0]
Q	=	[7]	[*]				
R	=	[7]	[2]	.	=	[1]	[3]
S	=	[7]	[3]	,	=	[*]	[3]
T	=	[8]	[1]	:	=	[*]	[2]
U	=	[8]	[2]	spatie	=	[*]	[1]


37. Systeem gegevens

Type centrale	: LG LDK IP 300
Systeemsoftware versie	: 3.0Cc
Type toestellen :	_____
Aankoopdatum :	_____
Dealer	: _____
Telefoonnummer dealer	: _____

38. Trefwoordenlijst

<i>Omschrijving</i>	<i>Zie</i>	<i>Pagina</i>
Alarm functie	Wekoproep	14
Belsignaal	Wijzigen belsignaal - Belsignaalvolume	5 of 16
Boodschap	Call Back	10
Call back	Call Back	10
Code tabel	Code tabel tekst invoeren	18
Conferentie	Conferentie	9
Datum	Datum en tijd wijzigen	Alleen HBP
DND (Do Not Disturb)	Niet storen (Do not disturb)	14
Doorschakelen	Doorschakelen	11
Doorverbinden	Gesprek doorverbinden	4
DSS	Programmeren flex toetsen	18
Extern doorverbinden	Gesprek doorverbinden	11
Flex toetsen programmeren	Programmeren flex toetsen	18
Forwarding	Gesprek doorverbinden	5
Handsfree	Voorwoord of handsfree	2 of 7
Klok	Datum en tijd wijzigen	Alleen HBP
LKD 30	Toetsen overzicht	20
Monitor	Voorwoord of handsfree	2 of 7
Mute	Blokkeren microfoon	7
Netlijn	Externe oproepen	2
Niet storen	Niet storen (Do not disturb)	14
Nummer herhaling	Herhalen laatst gekozen nummer	6
Parkeerstand	Gesprekken parkeren	3
Parkeerstanden programmeren	Programmeren flex toetsen	17
Programmeren flex toetsen	Programmeren flex toetsen	17
Programmeren parkeer standen	Programmeren flex toetsen	17
Redial	Herhalen laatst gekozen nummer	6
Ruggespraak	Blokkeren microfoon	7
Snelkiesnummers	Verkorte kiesnummers	12
Speed dial nummer	Verkorte kiesnummers	12
Speed nummer	Verkorte kiesnummers	12
Systeem gegevens	Systeem gegevens	18
Telefonisch vergaderen	Conferentie	9
Tijd	Datum en tijd wijzigen	Alleen HBP
Toetsen overzicht	Toetsen overzicht	20
Vergaderen	Verkorte kiesnummers	9
Verkorte kiesnummer	Speed dial nummer	12
Volume	Luidspreker- en belvolumeregeling	16
Wachtstand	Een intern gesprek in de wacht plaatsen	3
Wek functie	Wekoproep	14

39. Toetsenoverzicht LKD 30 DS

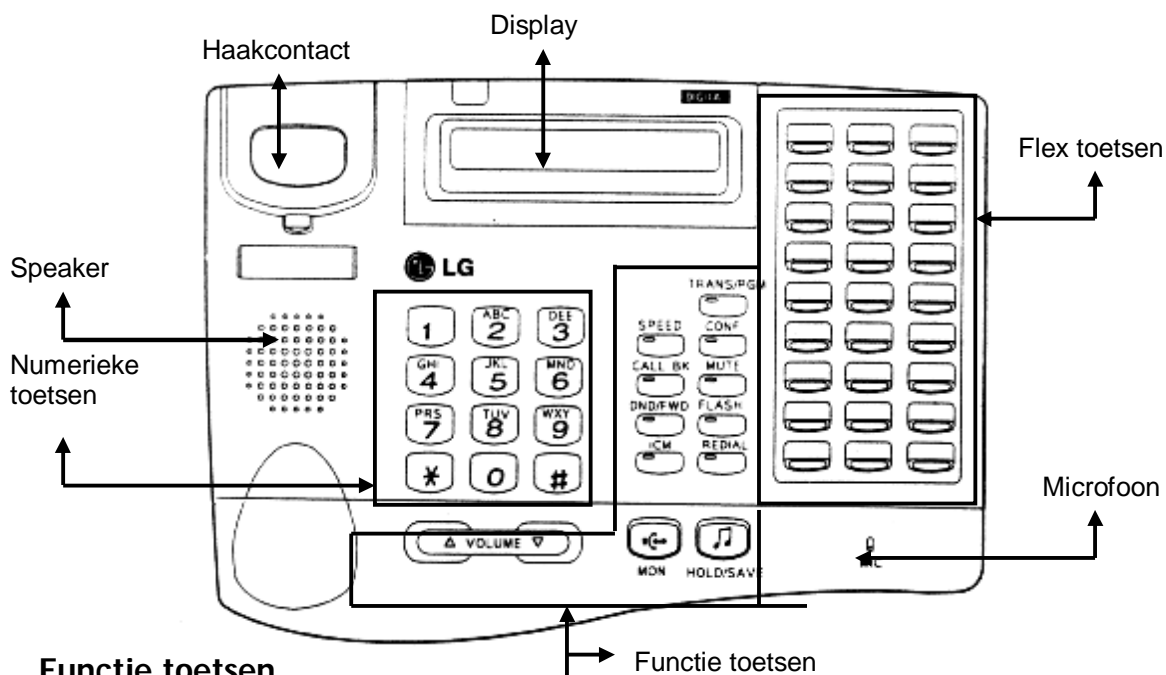

Funcie toetsen

- TRANS/PGM - Toets voor programmeren en doorverbinden
- SPEED - Toets voor het oproepen of aanmaken van verkorte kiesnummer
- CONF - Toets voor het opbouwen van gesprekken tussen meer dan twee toestellen
- CALL BK - Toets om bij een bezet of niet beantwoord toestel een bericht of terugbel opdracht achter te laten (interne functie) of om terug te bellen als er een terug bel opdracht in het display staat
- MUTE - Toets schakelt microfoon uit om bv ruggespraak te houden
- DND/FWD - Deze toets heeft een dubbele functie
 - DND- Do not Disturb , niet storen
 - FWD - Forwarding-doorschakel toets naar ander toestel (intern/extern)
 deze functie werkt alleen in combinatie met de monitor (MON) toets
- FLASH - Deze toets word in Nederland niet gebruikt
- ICM - Wachtstand toets voor interne gesprekken
- REDAIL - Laatste nummer herhaling
- MON - Toets voor handsfree bellen en/of kiezen tevens functie toets voor b.v. FWD - forwarding
- HOLD/SAVE - Deze toets heeft een dubbel functie
 - HOLD- gesprek in wachtstand zetten op toestel niveau
 - SAVE- voor het bevestigen van een programmeer item
- VOLUME - Volume sterkte regelaar voor luistergedeelte van zowel hoorn als toestel tevens voor instellen van belvolume en bladeren in een menu.

Flex toetsen

Hieronder kunnen diversen gebruikersfuncties geprogrammeerd worden zoals netlijnen (verplicht), parkeerstanden, interne of externe toestelnummers enz.