

Handleiding enkelvoudig toestel LG LDK

Inleiding:


Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale.

De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat stelt eenvoudig de meeste van de gebruikersfuncties te leren kennen. Daar ieder systeem geprogrammeerd wordt naar de wensen van de gebruiker is het mogelijk dat een of meerdere functies niet in deze handleiding beschreven zijn. Informeer hierover bij uw Dealer.

Ook kunnen enkele gebruiksfunctie voor uw toestel geblokkeerd zijn.

Wij hopen dat U met deze handleiding snel in staat bent efficiënt om te gaan met uw LG bedrijfscentrale.

HOVELING
Communicatietechniek B.V.
Tel: (+31) 20-51 20020
Fax: (+31) 20-51 20029

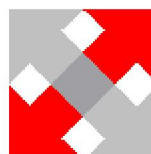

Inhoud opgave

1. Extern bellen	3
2. Intern bellen	3
3. Gesprek doorverbinden	3
4. Oproep van een ander toestel beantwoorden	4
5. Oproep van een ander groeptoestel beantwoorden	4
6. Oproep tijdens de nachtstand beantwoorden	4
7. Inbreken op een gesprek	5
8. Gesprekken parkeren	5
9. Bericht achterlaten.....	6
10. Niet storen (Do Not Disturb)	6
11. Herhalen laatst gekozen nummer.....	6
12. Conferentie / wisselgesprek	7
13. Doorschakelen	7
14. Verkorte kiesnummers	8
15. Standaard boodschappen	9
16. Het programmeren van een naam	10

1. Extern bellen

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **0.** . U hoort nu de kiestoon.
3. Kies het gewenste telefoonnummer.

2. Intern bellen

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies het gewenste toestelnummer.

3. Gesprek doorverbinden

Omschrijving

Een enkelvoudig toestel kan een netlijn doorverbinden naar een ander toestel. Als dit toestel niet reageert of bezet is zal de netlijn op het enkelvoudige toestel een signaal afgeven. Reageert het enkelvoudige toestel daar niet op zal de netlijn terugvallen naar de hoofdbedienpost.

Uitvoering

Doorverbinden zonder aankondiging:

1. Druk op de **FLASH** toets, (het haakcontact) een interne kiestoon is hoorbaar.
2. Toets het toestelnummer in waar de netlijn naar toe moet.
3. Als het gebelde toestel overgaat, leg dan de hoorn neer.

Doorverbinden met aankondiging:

1. Druk op de **FLASH** toets, (het haakcontact) een interne kiestoon is hoorbaar.
2. Toets het toestelnummer in waar de netlijn naar toe moet.
3. Kondig het gesprek aan.
4. Leg de hoorn neer.

4. Oproep van een ander toestel beantwoorden

Omschrijving

Een enkelvoudig toestel kan een oproep naar zich toe halen door middel van een call-pick-up code.

Uitvoering

Het beantwoorden van een oproep op een ander toestel:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **7**.
3. Kies het toestelnummer dat over gaat.

5. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden

Omschrijving

Een enkelvoudig toestel kan een groepsoproep beantwoorden, door de oproep naar zich toe te halen. Het toestel moet wel zijn opgenomen in dezelfde toestelgroep.

Uitvoering

Het beantwoorden van een oproep die in een groep binnenkomt:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 6 6**.

6. Oproep beantwoorden tijdens nachtstand

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 6 9**. U zult verbonden worden met de inkomende lijn.

7. Inbreken op een gesprek

Omschrijving

Een enkelvoudig toestel kan aan een bezet toestel doorgeven dat er nog een tweede gesprek op hem wacht. Het bezette toestel krijgt een camp-on toon te horen, zodat die weet dat er nog een gesprek wacht.

Uitvoering

Het activeren van een camp-on toon:

1. Kies ★ of toets het laatste cijfer van het bezette toestel in.
2. Wacht op antwoord of leg de hoorn neer.

Inbreken op een gesprek beantwoorden:

1. U hoort de camp-on toon.
2. Druk op de **FLASH** toets en kies **5 6 0**.
3. De verbinding komt tot stand en de eerste beller staat in de wachtstand.
4. Om de eerste beller weer terug te halen voert u punt 2 uit.

8. Gesprekken parkeren

Omschrijving

In plaats van de wachtstand, kunt u een gesprek met een externe beller op een parkeernummer laten wachten. Deze nummers zijn voor alle toestellen toegankelijk.

Uitvoering

Terwijl u verbonden bent met een netlijn:

1. Druk op de **FLASH** toets. (het haakcontact)
2. Kies een parkeernummer.
3. Hang op.

De parkeernummers zijn 601 – 619

9. Bericht achterlaten

Omschrijving

Wanneer men een toestel aan kiest die bezet is of niet antwoord kunt u een call back bericht achterlaten op dat toestel. Op een enkelvoudig toestel kunnen vijf berichten achter gelaten worden.

Uitvoering

Het achterlaten van een bericht:

1. Kies het toestelnummer.
2. Bij geen gehoor of bezettoon druk op de **FLASH** toets (het haakcontact).
3. Kies **5 5 6**.
4. Leg de hoorn neer.

10. Niet storen (Do Not Disturb)

Omschrijving

Een enkelvoudig toestel kan DND activeren. Wanneer een toestel in DND staat is dit toestel zowel intern als extern niet bereikbaar.

Uitvoering

Het activeren van DND:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 3**.
3. Leg de hoorn neer.

Het opheffen van DND:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 3** of **5 5 9**.
3. Leg de hoorn neer.

11. Herhalen laatst gekozen nummer

Omschrijving

Het laatst gekozen externe nummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig herhalen.

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 2**.

12. Conferentie / wisselgesprek

Omschrijving

Met deze optie kan een gesprek in de wacht gezet worden en met een ander toestel een gesprek opzetten. Eventueel kan men daarna in conferentie gaan.

Uitvoering

1. Plaats het gesprek **A** in de wacht d.m.v. de **FLASH** toets (het haakcontact), u krijgt kiestoon.
2. Kies een nummer en wacht op verbinding, u hebt nu een tweede gesprek **B**.
3. Om gesprek **A** dat in de wacht staat terug te pakken drukt u op de **FLASH** toets (het haakcontact), gesprek **B** wordt in de wacht gezet.
4. Met behulp van de **FLASH** toets (het haakcontact) kunt u wisselen tussen gesprek **A** en **B**.
5. Als u binnen 2 seconde 2x op de **FLASH** toets drukt heeft u tegelijkertijd verbinding gesprek **A** en **B**, het zgn. conferentie gesprek is opgebouwd.

13. Doorschakelen

Omschrijving

Een enkelvoudig toestel kan een gesprek doorschakelen naar een ander toestel.

Uitvoering

Het activeren van een doorschakeling:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 4**
3. Kies het type doorschakeling: (0 -6)
 - 0 - Volgstand
 - 1 - Alle oproepen naar een intern toestel
 - 2 - Indien in gesprek
 - 3 - Indien niet opgenomen
 - 4 - Indien in gesprek / niet opgenomen
 - 5 - Alle oproepen naar een extern toestel
 - 6 - Indien niet opgenomen naar een extern toestel
4. Kies het nummer waarnaar doorgeschakeld moet worden.
5. Leg de hoorn neer.

Het opheffen van de doorschakeling:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 4 #** of **5 5 9**.

14. Verkorte kiesnummers

Omschrijving

Ieder toestel heeft de beschikking over 20 verkorte kiesnummers die vrij te programmeren zijn. Deze 20 verkorte kiesnummers zijn alleen te gebruiken op het toestel dat ze geprogrammeerd heeft. Het systeem heeft 800 verkorte kiesnummers die voor ieder toestel beschikbaar zijn.

Uitvoering

Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 5**.
3. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099)
4. Kies het telefoonnummer dat u wilt bewaren.
5. Druk op de **FLASH** toets (het haakcontact), bevestigingstoon is hoorbaar.
6. Hang op.

Het gebruiken van een verkort kiesnummers op toestelniveau:

1. Neem de hoorn op
2. Kies **5 5 8**.
3. Kies een verkort kiesnummer. (000 - 099)
4. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers:

1. Neem de hoorn op
2. Kies **5 5 8**.
3. Kies een systeem verkorte kiesnummer. (2.000-4.999)
4. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Het wissen van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 5 5**.
3. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099)
4. Druk op de **FLASH** toets (het haakcontact), bevestigingstoon is hoorbaar.
5. Hang op.

15. Standaard boodschappen

Omschrijving

U kunt een standaardboodschap in het display zetten van een toestel dat uw toestel belt.

Uitvoering

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **7 7**.
3. Kies het nummer van de gewenste boodschap. (met datum, tijd of nummer)
 - 0 1 LUNCH/TERUG OM HH:MM
 - 0 2 OP VAKANTIE/TERUG OP (MM:DD)
 - 0 3 NIET OP KANTOOR/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 4 NIET OP KANTOOR/TERUG OP (MM:DD)
 - 0 5 NIET OP KANTOOR/RETURN UNKNOWN
 - 0 6 BEL : XXXXX
 - 0 7 BEREIKBAAR OP TOESTEL XXXX
 - 0 8 IN VERGADERING/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 9 THUIS BEREIKBAAR
 - 1 0 BEREIKBAAR VIA OMROEP
4. Druk op de **FLASH** toets. (het haakcontact)
5. Hang op.

Het opheffen van de boodschap:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **3 7 7** en **#**.
3. Hang op.

16. Het programmeren van een naam

Omschrijving

Het is mogelijk om in een enkelvoudig toestel een naam te programmeren, als men dan naar een systeemtoestel met display belt ziet men niet het toestelnummer maar de naam in het display verschijnen.

Uitvoering

Programmeren van een naam in een enkelvoudig toestel:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **5 6 3**, bevestigingstoon is hoorbaar.
3. Kies **7 4**.
4. Toets nu uw naam in volgens onderstaande tabel.
5. Druk op de **FLASH** toets. (het haakcontact)

Tabel 1:

A □ 2 1	B □ 2 2	C □ 2 3	D □ 3 1	E □ 3 2
F □ 3 3	G □ 4 1	H □ 4 2	I □ 4 3	J □ 5 1
K □ 5 2	L □ 5 3	M □ 6 1	N □ 6 2	O □ 6 3
P □ 7 1	Q □ 7 ★	R □ 7 2	S □ 7 3	T □ 8 1
U □ 8 2	V □ 8 3	W □ 9 1	X □ 9 2	Y □ 9 3
Z □ 9 #	. □ 1 3	, □ ★3	: □ ★2	spatie □ ★1
0 □ 0 0	1 □ 1 0	2 □ 2 0	3 □ 3 0	4 □ 4 0
5 □ 5 0	6 □ 6 0	7 □ 7 0	8 □ 8 0	9 □ 9 0